

J

Coffrages

Bandes de réservation



Résilient entre 2 éléments béton

Référence	Dimension	Conditionnement
BULLE	Rouleau de 150 mm x 25 ml	Sac de 10 rouleaux
TRAMI150	Rouleau de 1,00 x 25 ml	Sac de 5 rouleaux

Plaques mousse PE



Permet de créer des réservations dans le béton

Référence	Dimension	Conditionnement
PPE20	Plaque de 2000x1200 épaisseur 2 cm	Colis de 20 plaques
PPE40	Plaque de 2000x1200 épaisseur 4 cm	Colis de 12 plaques
PPE50	Plaque de 2000x1200 épaisseur 5 cm	Colis de 10 plaques
PPE100	Plaque de 2000x1200 épaisseur 10 cm	Colis de 5 plaques

Coffrage perdu



Coffrage perdu en polypropylène

Référence	Dimension	Unité	Palette
COFFP8	2400x1200 épaisseur 8 mm	Pièce	85 plaques



Ceintures de coffrage

Permet le maintien et l'aplomb des coffrages poteaux

Référence	Désignation	Conditionnement
COFRAPLOM	Kit de 2 plaques – 2 écrous – 2 sangles	Le kit

Coffrage de rive



Référence	Désignation	Conditionnement
COFRIV40	Coffrage FIX épaisseur 40 mm	Le ml

Instruction de montage




Fig.1

Construire le coffrage de la pièce.

Fixer (visser ou clouer) la plaque BMFIX sur la partie supérieure de la face interne du coffrage extérieur afin que le bord supérieur de la plaque BMFIX corresponde avec exactitude au bord supérieur de la dalle de sol/couverture (fig.1).

Les fixations (clous ou vis) sont placées dans la tiers supérieur de la plaque BMFIX, elles seront retirées après le séchage de la pièce.




Fig.2

Couler le béton dans le coffrage (fig.2).



Fig.3

Retirer les clous ou vis et décoffrer la pièce (fig.3).





Fig.4

Procéder au bétonnage de la dalle de couverture, du plafond sans renforcement de la plaque BMFIX

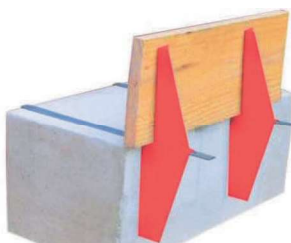

Coffrage Croc

Référence	Désignation	Conditionnement
SCP	Sabot peint	Pièce
EACC20	Entretoise aluminium 20 cm	Carton de 100 pièces

Conseils de mise en place des sabots et entretoises


Pose des sabots tous les 60 cm . Pour une parfaite fixation du sabot , il est nécessaire de bien respecte ce principe de mise en place

1


♦ L'entretoise doit être parfaitement plaquée sur le moellon , afin d'exercer une pression sur celui-ci

2

♦ Préférer cet alignement des trous pour le positionnement du clou de blocage (le sabot sera ainsi mieux plaqué sur le moellon)

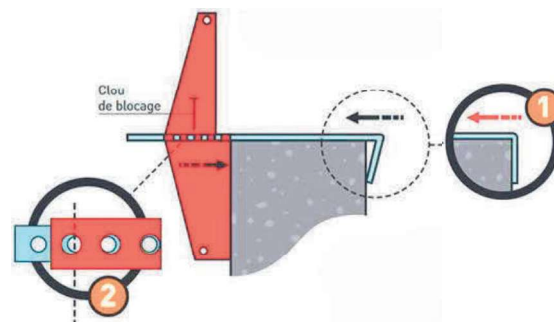

Coffrage carton Biocofra JD+

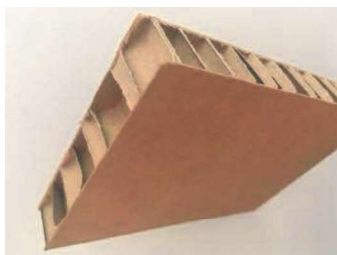

Référence	Dimension	Conditionnement
BIOCOFRA20JD	2,80 x 1,20 ml épaisseur 2 cm	Palette de 110 plaques
BIOCOFRA40JD	2,80 x 1,20 ml épaisseur 4cm	Palette de 55 plaques

Coffrage carton Biocofra JD+ :

Idéal pour réaliser un coffrage vertical écologique avec un procédé de joint de dilatation biodégradable.

Mise en œuvre :

- Fixer le JD+ à la partie du voile déjà coulée (mortier, points de colle)
- Si le JD+ est troué accidentellement, le réparer avec du scotch
- Faire les joints entre les panneaux et sur les tranches opposées à l'aide de scotch afin d'éviter l'insertion de laitance
- Ferrailer et couler le deuxième voile



Coffrage métallique encuvement



Référence	Dimension	Conditionnement
Encuvement	A la demande	Pièce

Devis sur demande à vos dimensions

